

ダブルゲーム型 FC 互換機


TV GameType FC Compatible Machine

ブロックゲーム内蔵


取扱説明書

メニュー画面操作方法


- ① ゲームモードセレクト画面
十字キーで選択、STARTキーで決定

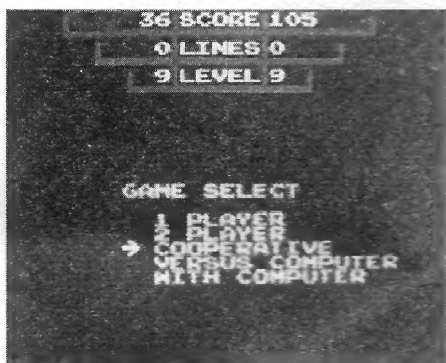


- ③ ハンディキャップセレクト画面
十字キーで選択、STARTキーで決定

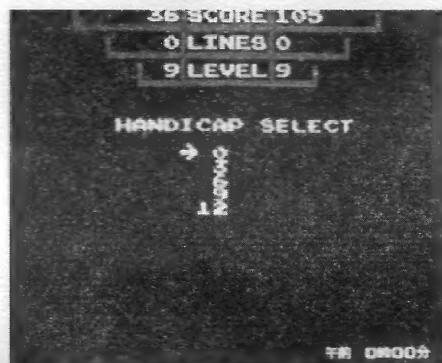


- ② レベルセレクト画面
十字キーで選択、STARTキーで決定

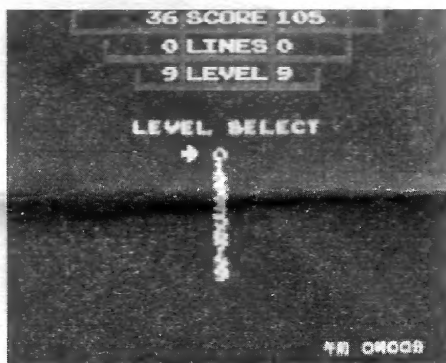

- ④ ハンディキャップセレクト画面
十字キーで選択、STARTキーで決定

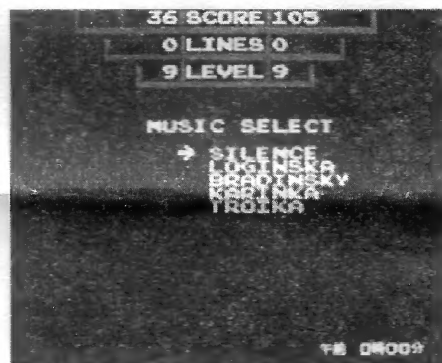


コントローラの説明

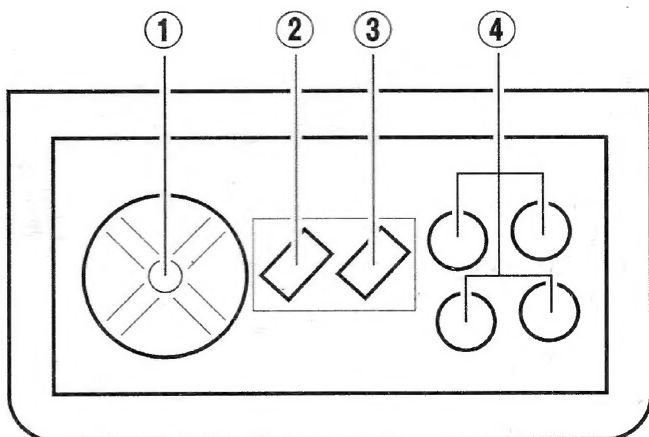


- ① 十字キー : 上下……メニュー選択
: 左右……ブロック移動
② セレクトボタン : メニューセレクト
③ STARTボタン : ゲームスタート
: メニュー決定
④ A～Dボタン : ブロック回転

電池の交換方法

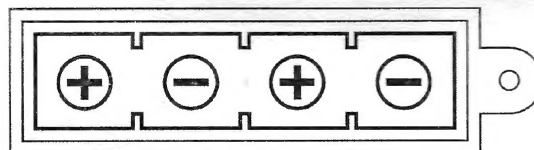

本体の電池カバーを開け
単3電池4本を正しくセットしてください。

AVケーブルの接続方法

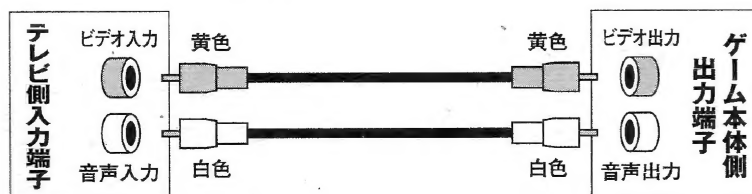

AVケーブルを図のようにテレビとゲーム本体に
正しく接続してください。